

Despicatora automática. DESP0304001



Capacidad:

Hasta 1,800 aves/hora.

Una navaja puede servir para cortar hasta 100,000 picos.

Descripción:

La despicatora cuenta con un motor de baja velocidad que acciona la cuchilla para que suba y baje automáticamente, llevando a cabo el corte del pico y cauterización en un solo paso.

Ventajas:

- ▶ Movimiento de cuchilla automático regulable.
- ▶ Incluye un sistema de enfriamiento.
- ▶ Se puede usar para cortar el pico de aves de diferentes edades.
- ▶ Recorta el pico y cauteriza en un solo paso.

Material:

El exterior de la despicatora es de lámina con perillas y agarradera plásticas.


La navaja está fabricada en acero inoxidable.

Especificaciones técnicas:

- ▶ Instalación eléctrica requerida: 1 fase 110V.
- ▶ Voltaje: 110W ± 10%.
- ▶ Consumo de energía eléctrica: 110W ~ 150W.
- ▶ Temperatura de la cuchilla: 600°C ~ 820°C con 6 rangos de ajuste.
- ▶ Tiempo para calentamiento de la cuchilla: <30 segundos.
- ▶ Tasa de despique: Hasta 1800 aves/hora.
- ▶ Tiempo de sangrado: 0-4 segundos.


Garantía:

La despicatora tiene una garantía de 3 meses.

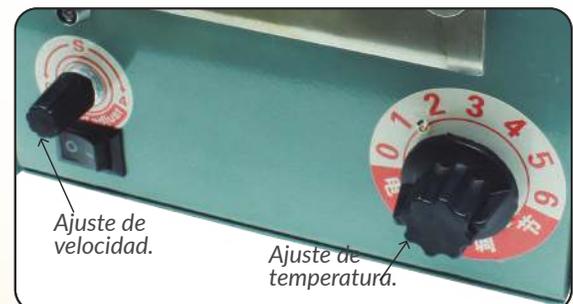

Componentes

Despicatora automática.
DESP0304001

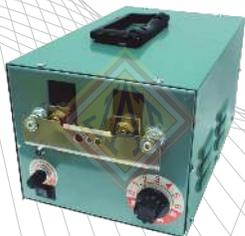

Navaja para despicatora automática.
DESP0303001



Refacciones

Navaja para despicatora automática.
DESP0303001



Instrucciones de uso:

1. Después de encender la despicatora, gira el interruptor de voltaje (perilla grande) y notarás como la cuchilla empieza a tomar un color rojizo.
2. Ajusta la temperatura dependiendo de la edad del ave con la misma perilla y con la más pequeña ajusta la velocidad.
3. Una vez que la cuchilla ha tomado un color rojo, el motor y ventilador empezarán a trabajar. Selecciona el orificio que mejor se adapte al pico.
4. Con una mano agarra las patas del ave y con la otra mano presiona la cabeza y garganta para un corte más preciso. Después del despique el sangrado debe detenerse en 2-3 segundos.
5. Al finalizar desconecta la despicatora y una vez fría guárdala para evitar la entrada de polvo y humedad.
6. Recuerda engrasar la cadena regularmente para un óptimo funcionamiento.

Instalación:

Para un uso seguro debes conectar la despicatora a una tierra.

Importante:

Si la cuchilla está caliente pero no roja, revisa que la navaja este bien colocada y apretada y si el problema persiste asegúrate de que la cuchilla no esté oxidada, si es así límpiala con una lija fina.

Es importante aclarar que para su buen funcionamiento requiere voltaje 110.

Empaque

Caja

- Capacidad:	1	pza.
- Largo:	35.5	cm.
- Ancho:	21	cm.
- Alto:	20	cm.
- Peso:	6.700	kg.
- Vol. M3:	0.01491	m3.

Productos Complementarios

AAAX0109002 Abastecedor de agua para aves.	BAGJ0109001 Bebedero Automatico para Gallina en Jaula.	CCGP0203001 Canal comedero de PVC.	CTXX0109001 Comedero de tolva de 11kg.	NIDX0203015 Nido de 10 bocas.